

# RGB LED Projecteur Télécommande Mode d'emploi


Merci de votre achat. Veuillez-vous à installer et ajuster selon des instructions pour assurer la sécurité en utilisant.

### Attentions à installer

- 1. Vérifiez-vous si le produit est en bon état quand vous ouvrez le colis.
- 2. Coupez l'alimentation avant d'installer, liez des fils et changez des trucs.
- 3.Assurez que l'emplacement d'installation peut supporter le poids du produit et puis serrez les vis et fixez la lampe.
- 4. Vérifiez-vous que c'est lié correctement et branchez l'alimentation.
- 5. Ajustez l'angle et la couleur et faites fonctionner l'appareil.


### Dimension

Attentions

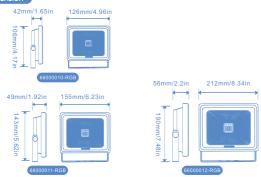

 Pour assurer la sécurité, demandez à un électricien qualifié pour installer, entretenir et inspecter. Sinon, ça peut-être cause un danger potentiel.

- 2.La Tension d'entrée et la lampe doivent correspondre.
  - 3.Ne mettez pas le produit dans les endroits très chauds ou humides. Il faut au moins de
  - 4.La lampe ne peut pas être couverte par les trucs comme les rondelles isolantes dans tous les cas.
  - 5.Gardez bien le verre en montage et démontage.

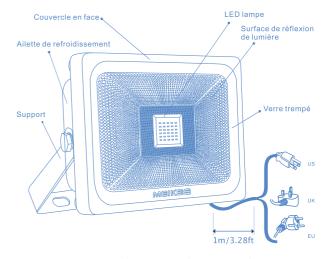

SKU	Puissance	Tension d'entrée	Courant d'entrée	
66000010-RGB	10 W	85-265V AC	300mA	50/60 Hz
66000011-RGB	30 W	85-265V AC	900 mA	50/60 Hz
66000012-RGB	50 W	85-265V AC	1500 mA	50/60 Hz
SKU	Couleur	Angle de lumière	Étanche	Température
66000010-RGB	RGB	120°	IP66	-25°C-40°C
66000011-RGB	RGB	120°	IP66	-25°C-40°C
66000012-RGB	RGB	120°	IP66	-25°C-40°C

#### Comment installer

### STEP1

Mettez RGB LED lampe en terre ou sur le mur où il y a des trous



# STEP2

Fixez la lampe avec des vis et puis ajustez l'angle selon votre besoin.





### STEP3

Branchez la prise pour assurer le fonctionnement.



#### Indication:

- 1.Le mode WF d'intérieur pour l'émission et réception. Contrôler 360 degré sans doute.
- 2.Si le télécommande ne marche pas bien ou la distance de contrôler devient courte, changez-vous la pile, svp. Car la batterie est épuisée.
- 3.La meilleure distance télécommandée est de 35m maximum
- 4.Le signal peut traverser le mur et ça dépend de l'épaisseur. Plus épais, moins loin Par exemple, l'épaisseur de mur est de 15 CM, la distance de contrôler par le télécommande est de 20m maximum.

#### Instructions de contrôleur

### Télécommande



- OFF: couper l'alimentation
- On : fonctionner

  (3) : 6 modes d'accélérer le flash
- (2): 6 modes de ralentir le flash
- R: rouge
- G: vert B: bleu
- W: blanc
- FLASH: Changer la couleur de flash rapidement STROBE: Changer la couleur de flash lentement
- FADE: Changer graduellement la couleur, fade rapidement SMOOTH: Changer graduellement la couleur, fade lentement
- D'autres boutons sans couleur: pour mélanger la couleur

## L'image de WF télécommande





360 ° télécommandé sans fil à tout angle

### Aides au dépannage

Des causes possibles si le produit ne marche pas

- 1.Installation et utilisation incorrectes. Nous vous conseillons à installer et utiliser le produit selon le mode d'emploi.
- 2.La lampe ne marche pas après brancher. Appuyez sur le bouton "on" de télécommande qui est visé à la lampe.
- 3.Tension d'entrée non correspondante. Demandez au électricien qualifié pour vérifier si la tension d'entrée entre la lampe et l'alimentation est correspondante.
- 4.Si yous ne pouvez pas résoudre votre problème selon le mode d'emploi, contactez-vous l'électricien ou le manufacturier professionnel directement pour vous aider, s'il yous plaît.

### Entretiens

- 1.Nettovez une fois par an.
- 2.Coupez l'alimentation avant de nettoyer.
- 3. N'utilisez pas les produits chimiques ou corrosifs pour nettoyer.