Guida dell'Utente del Proiettore a LED RGB a Controllo Remoto Wireless

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Per garantire un un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni per l'installazione e la messa in servizio.

Considerazioni sull'installazione

1. Quando si apre la confezione, verificare se la lampada è danneggiata o meno.
2. Prima di installare, cablare e sostituire parti di ricambio, si prega di interrompere l'alimentazione.
3. Assicurarsi che la posizione di montaggio sia in grado di sostenere il peso del prodotto. Quindi avvitare le viti e fissare la lampada.
4. Controllare e confermare che il cablaggio sia corretto e collegare l'alimentazione.
5. Regolare l'angolo e il colore necessari, accendere la corrente per assicurarsi che le luci funzionino.

Dimensione

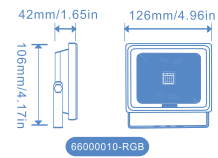

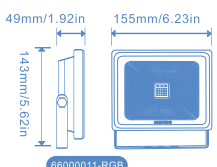

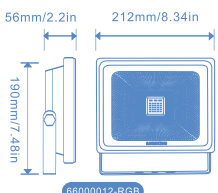

Attenzione

1. Per garantire la sicurezza, affidare ai professionisti elettrici per installare, mantenere, controllare le lampade. Le operazioni non professionali sono pericolose.
2. La tensione di ingresso deve corrispondere alla lampada.
3. Non installare la lampada in alta temperatura o luogo umido. Richiede almeno 75 mm di spazio di ventilazione per dissipare il calore.
4. In ogni caso, la lampada non può essere coperta con una guarnizione di isolamento termico o materiale simile.
5. Proteggere il vetro durante caricamento e scaricamento.

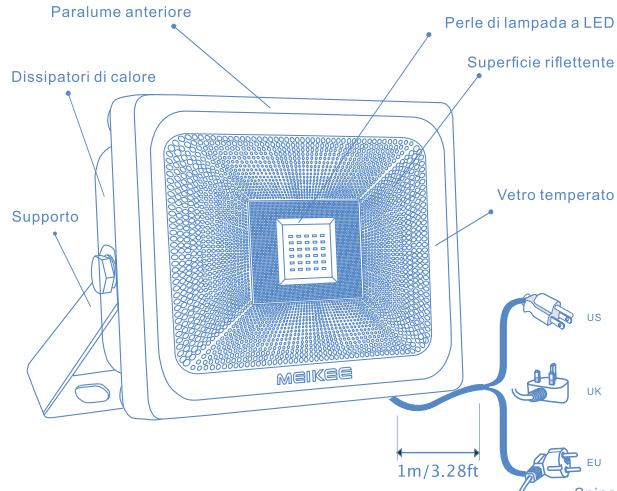

(notare che i diversi paesi hanno segni diversi)

SKU	Potenza	Tensione di ingresso	Corrente di ingresso	Frequenza
66000010-RGB	10 W	85-265V AC	300mA	50/60 Hz
66000011-RGB	30 W	85-265V AC	900 mA	50/60 Hz
66000012-RGB	50 W	85-265V AC	1500 mA	50/60 Hz
SKU	Colore	Angolo del fascio	Grado impermeabile	Temperatura
66000010-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃
66000011-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃
66000012-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃

Come installare

Passo 1 Installare il proiettore a LED RGB sul muro o sul pavimento. Perforare fori in pareti o pavimenti. Innanzitutto, fissare i proiettori con le viti. Quindi, regolare l'angolo di cui hai bisogno.

Passo 2

Collegare la presa di alimentazione. Accendere l'alimentazione per assicurarsi che la lampada funzioni correttamente.

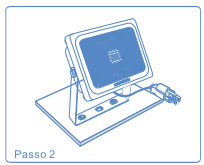

Passo 3

Estrarre l'isolamento dalla parte inferiore del telecomando e attivarlo. Quindi regolare i colore e le modalità che ti piacciono.

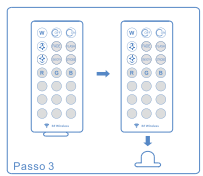

Suggerimento

1. Modalità di trasmissione e ricezione di tipo WF wireless integrato. Controllo wireless a 360 gradi.
2. Se il telecomando non è sensibile e la distanza remota è ridotta, sostituire la batteria del telecomando.
3. La migliore distanza di controllo remoto, 360 gradi entro 35 metri.
4. Il segnale può attraversare il muro la parete e lo spessore della parete ridurrà la distanza della spia di controllo del telecomando, ad esempio una distanza di controllo a muro di 15 metri circa a 20 metri.

Telecomando

Specifiche dei pulsanti del controllore

OFF: Spegnimento
ON: Accesione
: Regolazione di aumento luminosità (6 livelli)
: Regolazione di riduzione della luminosità(6 livelli)
R: il colore diventa rosso
G: il colore diventa verde
B: il colore diventa blu
W: il colore diventa bianco
FLASH: modalità salto rapido
STROBE: modalità salto lento
FADE: modalità veloce graduale
SMOOTH: modalità lento graduale
Altri pulsanti analfabetici: usati per la miscelazione dei colore

Quanto segue è la tabella di controllo remoto WF

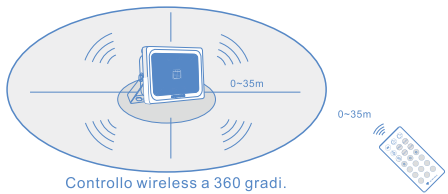

Controllo wireless a 360 gradi.

Diagnosi dei guasti

Se la lampada non funziona, confermare se è causato dai seguenti motivi.

1. Installazione e uso improprio. Si consiglia di installare e utilizzare la lampada secondo le istruzioni.
2. Quando l'alimentazione è accesa, la lampada non è accesa. Assicurarsi che il telecomando sia diretto alla luce e premere "Apri".
3. La tensione di ingresso non corrisponde. Affidare ai professionisti elettrici per verificare se la tensione di alimentazione soddisfa i requisiti di tensione della lampada.
4. Se il problema è ancora irrisolto secondo le istruzioni, interrompere l'uso e contattare il professionista elettrico o contattare direttamente il produttore.

Manutenzione

1. Pulire la lampada una volta all'anno.
2. Prima di pulire la lampada, spegnere l'alimentazione.
3. Non usare prodotti chimici o detergenti corrosivi.