



無線リモコンRGB LED投光器 説明書

弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
商品を使う前に、必ず本説明書を読んでください。

ご注意

1. バッケージをあける時、照明器具の完全無欠を確認してください。
2. 配線とインストールする前に、電源を切っておいてください。
3. 設置場所は製品の重量を支えることを確認してください、それから、ネジで取付ブラケットを固定します。
4. 配線は正しいを確認した後、電源を接続します。
5. 照明器具の角度とカラーを調節します。

サイズ

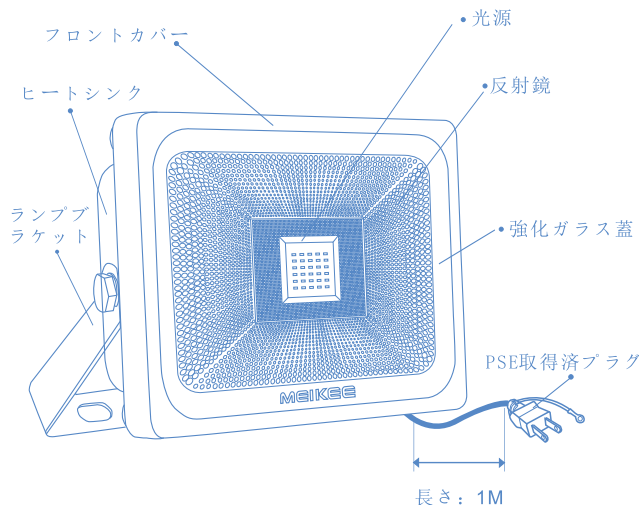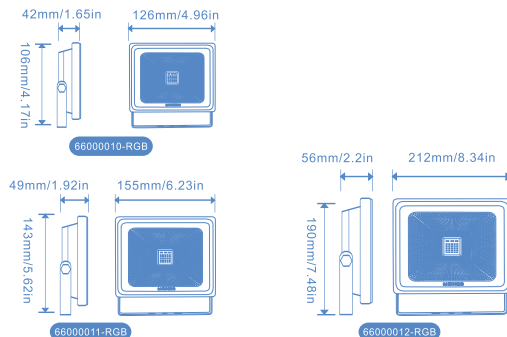


ご注意

1. 安全性を確保するために、プロフェッショナルを頼んで取り付けてください。
2. 入力電圧を製品の適用範囲内を確保してください。
3. 高温多湿のところに取り付けなください、当照明器具は75mm風通空間で放熱する必要があります。
4. どんな場合でも、断熱物などを覆わないでください。
5. 組み立てと分解する時、ガラスの保護にご注意ください。

SKU	パワー	入力電圧	入力電流	周波数
66000010-RGB	10 W	85-265V AC	300mA	50/60 Hz
66000011-RGB	30 W	85-265V AC	900 mA	50/60 Hz
66000012-RGB	50 W	85-265V AC	1500 mA	50/60 Hz
SKU	カラー	ビーム角度	防水仕様	温度
66000010-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃
66000011-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃
66000012-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃

インストール方法

- 1 壁や地面に使用できます。まずは穴を開けて、ネジで製品を固定して、方向を調節します。

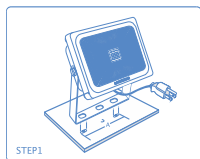


2

電源ソケットに差し込み、電源をオンにします。



3

リモコンの底部から絶縁シートを引き抜いて、好きなカラーとモードを調節できます。

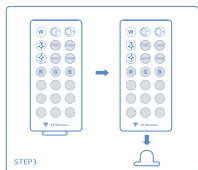


ヒント

1. 無線WF式信号発射モードで360全方位無線コントロールできる。
2. リモコンは鈍感になって、作業距離も短くなる場合、電池を取り換える必要があります。
3. 最適コントロール距離は360度35メートル以内です。
4. 信号は壁にも貫いてきます。壁の厚さはリモコンのコントロール距離を短くする。例えば、15CM厚さの壁を貫いてはコントロール距離は20メートル以内になります。


コントローラのボタン説明書

リモートコントローラ



Off: 電源を切る
On: 電源を入れる
⊕: 明るさアップ、長押しで速い点滅
⊖: 明るさダウン、長押しで遅い点滅
R: 赤色に変わり
G: 緑色に変わり
B: 青色に変わり
W: 白色に変わり
FLASH: 自動的に色を変更、速いスキップ
STROBE: 自動的に色を変更、遅いスキップ
FADE: 自動的に色を変更、速いフェード
SMOOTH: 自動的に色を変更、遅いフェード
他の無文字ボタン: カラーミックス

以下はWFリモコン図です

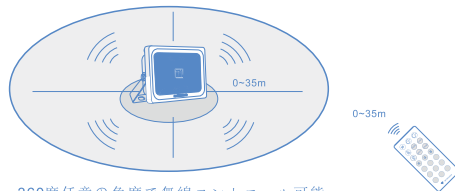

360度任意の角度で無線コントロール可能

故障診断 照明器具が作業しない場合は、以下の原因をご確認してください。

1. インストールあるいは使用錯誤です。仕様書によって使用してください。
2. 電源をオンにしても点灯できません。リモコンが照明器具にねらいをつけることを確認してください。
3. 入力電圧を製品の適用範囲内確保することをご注意ください。
4. 以上の説明に基づいても解決できない場合は、玄人の助けを求めてください、あるいは弊社にご連絡ください。

保守

1. 一年間一回商品をクリーンにしてください。
2. 商品のクリーンする前に、電源を切ってください。
3. 保守に腐食性化学物質を使用しないでください。

23

Page

24

JP