

60 LED Solarleuchte

Vielen Dank für Ihren Kauf unserer Produkte. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur Installation und Einstellung.

Ankündigungen bei der Installation

1. Nach Öffnen der Box bitte überprüfen Sie die Lampe und der Sonnenkollektor sorgfältig auf Beschädigungen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Montageposition das Gewicht des Produkts tragen kann. Ziehen Sie dann die Schrauben fest und befestigen Sie die Lampe.
3. Stellen Sie die Strahlrichtung nach Bedarf ein.
4. Installieren Sie den Sonnenkollektor. Es muss in einer Position platziert werden, die Sonnenlicht empfangen kann.
5. Verbinden Sie die Beleuchtung und den Sonnenkollektor mit wasserdichtem Verbindungskabel.
6. Installieren Sie den Sonnenkollektor weg von den Lichtern, so dass die Solarleuchte in der Nacht richtig arbeiten kann.


Verwarnung

1. Ummontern Sie das Produkt nicht, sonst würdet das Produkte oder seines Zubehör beschädigt.
2. Um die Sicherheit zu gewährleisten und eine Batterieexplosion zu vermeiden, halten Sie das Produkt von Feuer und Hitze fern.
3. Ziehen Sie nicht gewaltsam das Netzkabel, sonst wird es zerrissen. Es ist verboten, das Produkt gewaltsam zu stoßen.


Technische Daten

SKU	62000030-DW
LED Anzahl	60 pcs
Technische Daten des Sonnenkollektors	6V/3W
Batterie Spezifikationen	18650/4000MAH
Betriebsspannung	3V/DC
Entladungsdauer(Voller energie)	12 H
Ladezeit	10H
Lichtstrom	300LM
Farbtemperatur	6000K
Schutzklasse	IP 66
Arbeitstemperatur	-25°C-40°C

Zusammensetzung/Zubehör der Produkte

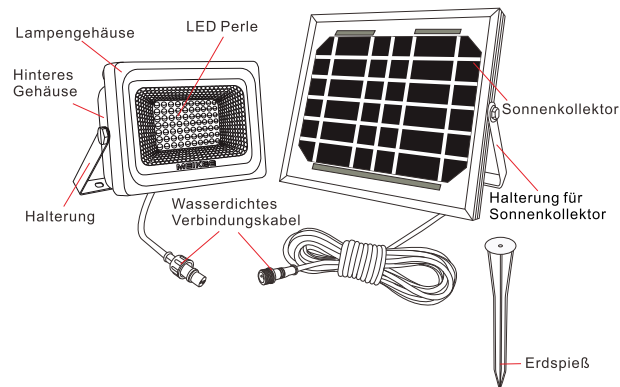


Abmessung

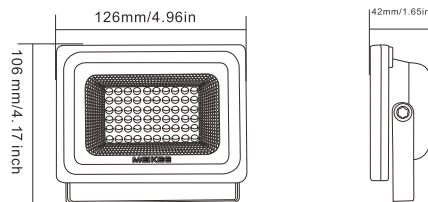


Installationsmethode

Schritt 1: Bohren Sie zwei Befestigungslöcher, die dem Abstand zwischen den zwei am Lampenhalter stehenden Schrauben entsprechen. Dann befestigen Sie die Lampe mit Schrauben. Stellen Sie die Strahlrichtung nach Bedarf ein.

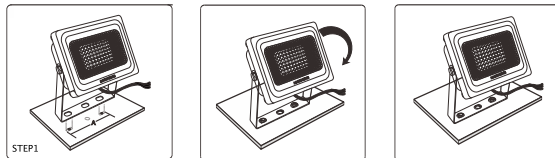


Schritt 2: Zwei Wege zur Installation des Sonnenkollektors. 1> Stecken Sie den Erdspeiß in die Erde. 2> Installieren Sie den Sonnenkollektor an der Wand. Beide Methoden sollte ein rechter Winkel zwischen Sonnenkollektor und Sonneneinstrahlung beibehalten, sodass Sonnenkollektor genügend Sonnenlicht erhalten kann.



Auf der Rückseite der Solarbatteriebox befindet sich ein EIN / AUS-Schalter. Stellen Sie den Schalter auf ON.

Schritt 3: Verwenden Sie Anschlüsse zu verbinden Leuchte und Sonnenkollektor.

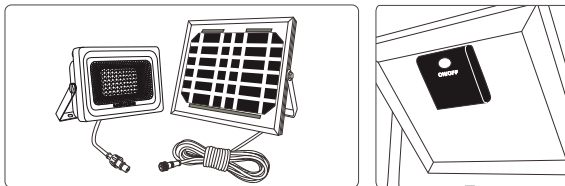

Die Leuchte wird im Dunkeln automatisch eingeschaltet und automatisch ausgeschaltet während des Tages.

Bitte öffnen Sie den Batterieboxschalter und verbinden Sie ihn mit der Lampe. Wenn das Solarpanel während des Tages geladen wird, ist das rote Licht in der Batteriebox immer an (sichtbar durch den transparenten Druckschalter), und während der Arbeit in der Nacht wird es ausgeschaltet.

Methode zum Ersetzen der wiederaufladbare Batterie

Wenn die Solarlampe zu dunkel ist oder nur kurze Leuchtdauer mit vollständig geladener Batterie hat, sollen Sie die Batterie ersetzen. Das Verfahren ist wie folgt:

1. Verwenden Sie einen Schraubenzieher zu entfernen die Schraube auf der Rückseite des Sonnenkollektors, und entfernen Sie die hintere Abdeckung.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Legen Sie einen neuen Akku der gleichen Spezifikation ein und stellen Sie sicher, dass die Polarität des Akkus korrekt ist.
4. Setzen Sie die Rückabdeckung wieder an ihren Platz, ziehen Sie die Schrauben fest.

Hinweis

1. Bitte installieren Sie die Solarlampe gemäß der Bedienungsanleitung.
2. Vor dem ersten Mal zu verwenden, bitte laden Sie die Solarleuchte 8-10 Stunden in der Sonne.

Pflegung

1. Bitte reinigen Sie die Glasoberfläche der Leuchte regelmäßig, damit die Beleuchtung besser genutzt wird.
2. Verwenden Sie keine Chemikalien oder ätzende Reinigungsmittel.
3. Um eine ordnungsgemäße Ladung und Beleuchtung zu gewährleisten, decken Sie den Sonnenkollektor nicht ab und reinigen Sie den Sonnenkollektor regelmäßig.