60 proiettori solari a LED

Grazie per aver acquistato i prodotti MEIKEE. Per garantire un'esperienza perfetta, segui le istruzioni per l'installazione e la messa in servizio.

Precauzioni per l'installazione

1. Quando si apre la confezione, controllare attentamente se le lampade e i pannelli solari sono danneggiati.
2. Assicurarsi che la posizione di montaggio sia in grado di sostenere il peso del prodotto. Quindi avvitare le viti e fissare la lampada.
3. Regolare la direzione del fascio in base alla necessità.
4. Installare i pannelli solari. Devono essere posizionati in una posizione in cui la luce del sole può essere ricevuta.
5. Collegare le lampade e i pannelli solari con un cavo impermeabile.
6. Installare i pannelli solari lontano dalla luce per garantire il normale funzionamento notturno.

Avvertimento

1. Non modificare le lampade per evitare di danneggiare i prodotti e altri accessori.
2. Per garantire la sicurezza ed evitare l'esplosione della batteria, tenere lontano da fuoco e calore.
3. Non tirare il cavo di alimentazione con forza, in modo da non rompere la linea elettrica e la violenza contro i prodotti è vietata.

Parametro	
SKU	62000030-DW
Numero di LED	60 pcs
Parametri dei pannelli solari.	6V/3W
Specificazione della batteria	18650/4000MAH
Tensione di lavoro	3V/DC
Tempo di scarica (pienamente ricaricata)	12 H
Tempo di ricarica	10H
Flusso luminoso:	300LM
Temperatura di colore	6000K
Livello impermeabile	IP 66
Temperatura di lavoro	-25°C-40°C

Componenti e strutture

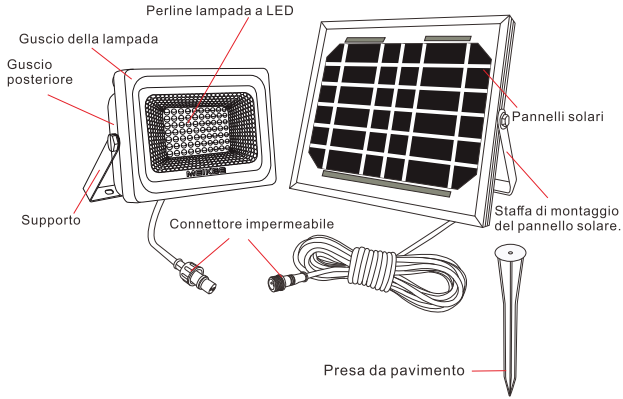

Dimensioni

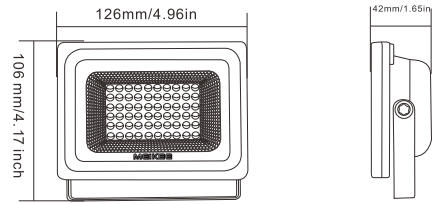

Come installare

Fase 1: Perforare due fori di montaggio in base alla distanza tra le due viti sul portalampada. Quindi, fissare le lampade con viti. Regolare la direzione del fascio in base alla necessità.

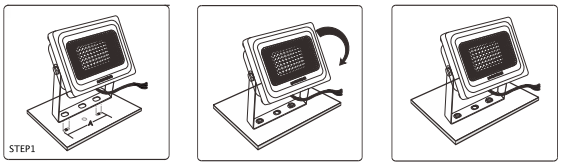

Fase 2: Ci sono due modi per installare i pannelli solari. 1> inserire la presa da pavimento nella terra. 2> installare pannelli solari sul muro. Entrambi i modi devono essere tenuti a diretto contatto con il sole e ricevere una luce solare sufficiente.

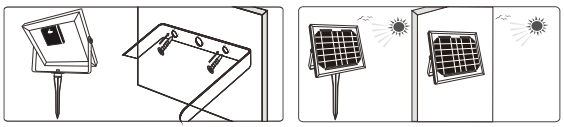

La parte posteriore della scatola della batteria del pannello solare ha un interruttore ON / OFF. Impostare l'interruttore su ON

Fase 3: Utilizzare connettori per collegare lampade e pannelli solari.

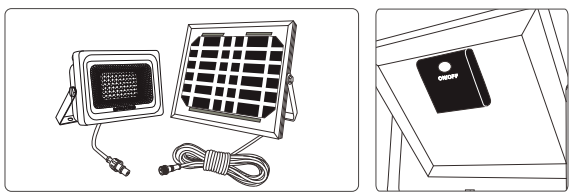

Le lampade si accendono automaticamente durante la notte al buio e si spengono durante il giorno.

L'interruttore della batteria è acceso per collegarsi alla lampada Quando il pannello solare si carica durante il giorno, la luce rossa nella scatola della batteria è sempre accesa (visibile attraverso l'interruttore di pressatura trasparente) e la lampada è spenta quando si lavora di notte.

Metodo di sostituzione della batteria ricaricabile.

Se la lampada solare è troppo scura o se la batteria è completamente ricaricata, il tempo di illuminazione è breve, il che significa che la batteria deve essere sostituita. Il metodo è il seguente:

1. Sul retro del pannello solare, avvitare la vite con un cacciavite e rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la vecchia batteria.
3. Caricare la nuova batteria ricaricabile con le stesse specifiche; Assicurarsiche la polarità della batteria sia collegata correttamente.
4. Riposizionare il coperchio posteriore e avvitare le viti.

Suggerimento

1. Installare le lampade solari secondo la guida dell'utente.
2. Le lampade solari devono essere ricaricate da 8 a 10 ore con luce solare prima del primo utilizzo.

Manutenzione

1. Pulire regolarmente la superficie del vetro della lampada, in modo che l'illuminazione possa essere migliore durante l'utilizzo.
2. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti corrosivi.
3. Per garantire una ricarica e un'illuminazione normali, pulire la copertura sul pannello solare.