

LED60個ソーラーライト

弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。安心にご利用頂けるため、取扱説明書通りにセットアップと調整してから、ご利用ください。

注意事項

1. パッケージをあける時、照明器具の完全無欠を確認してください。
2. インストール場所が製品の重量をサポートできることを確認して、ネジでライトを固定します。
3. ビームの方向を調整します。.
4. 充電時は、直射日光が当たるような日当たりの良い場所を選んでください。
5. 防水接続ケーブルでソーラーパネルとラオと本体を接続してください。
6. 夜間に通常の作業をするように、明るいラオとから離れてインストールしてください。


ご注意

1. 勝手に器具を改造しないでください。
2. 安全を確保し、バッテリーの爆発を避けるために、火と熱から離れてください。
3. 電源コードを引っ張って抜かないようにしてください。


製品詳細

SKU	62000030-DW
LED数量	60 pcs
太陽充電ボードのパラメータ	6V/3W
バッテリー規格	18650/4000MAH
作動電圧	3V/DC
放電時間 (充電フル)	12 H
充電時間	10H
光束	300LM
色温度	6000K
防水仕様	IP 66 防水
使用温度	-25°C-40°C

部品と結構

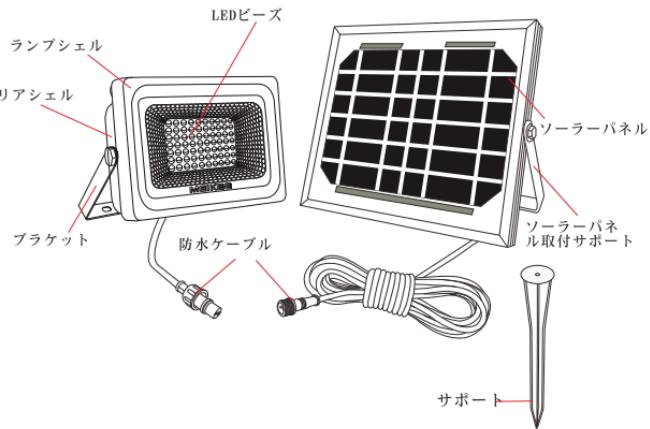

サイズ

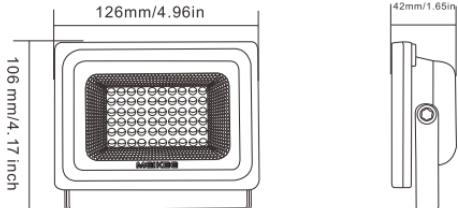


どのようにインストールするか

ステップ1、ランプホルダーの2つのネジの間隔に応じて、2つの取り付け穴を開けます。次に、ネジでランプを固定します。必要に応じてビーム方向を調整します。




ステップ2、ソーラーパネルを設置する2つの方法があります。1>地面に挿入する、2>壁面に設置する。どちらの方法も、直射日光が当たるような日当たりの良い場所を選んでください。

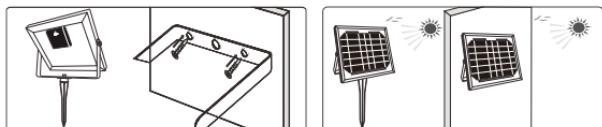

ソーラーパネルのバッテリーボックスの背面には、ON / OFFスイッチがあります。スイッチの所をONに押してください。

ステップ3、コネクタを使用してランプとソーラーパネルを接続します。

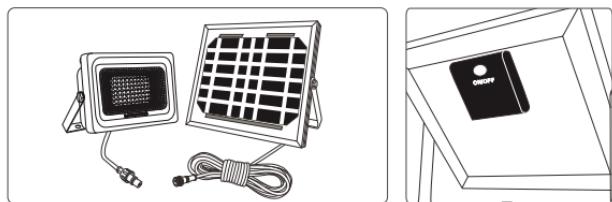

夜になると自動的に点灯し、夜明けに自動的消灯します。

バッテリーボックスのスイッチがオンになって、ランプと接続しているとき、太陽電池パネルが日中充電されると、バッテリーボックスの赤色のライトが常にONになります（透明なスイッチを介して見える）。夜間は消灯します。

充電式電池の置換方法

バッテリーが完全に充電されている場合でソーラーライトがあまりにも暗すぎたり、点灯時間が短く、バッテリーを交換する必要があります。方法は次のとおりです：

- 1.ソーラーパネルの背面にあるドライバーでネジを外し、バックカバーを取り外します。
- 2.古いバッテリーを取り外します。
- 3.新しい充電式バッテリーの同じサイズに、バッテリの極性が正しく接続されていることを確認します。
- 4.バックカバーを所定の位置に戻し、ネジを締めます。

ご注意

- 1.取扱説明書通りにセットアップと調整してから、ご利用ください。
- 2.最初に使用す場合、直射日光に6~8時間、充電してください。

日常のお取り扱い

- 1.定期的にガラスの表面をきれいにしてください、照明のより良い使用。
- 2.化学薬品や腐食性の洗浄を使用しないでください。
- 3.正常な充電と照明を確保するために、太陽電池パネルのカバーをきれいにしてください。