Funkfernbedienung RGB Bedinungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Einkauf, Um die Sicherheit zu gewährleisten,bitte folgen Sie den Anweisungen für Installation und kommission

Inbetriebnahme

1.Bitte Stellen Sie sicher, dass die Teile vollständig sind und das Gerät normal ist,wenn Sie das Paket öffnen.

2.Schneiden Sie Ihre Stromversorgung Vor der Installation und Verdrahtung.

3.Fixieren Sie die Lichter an den Installationsort, wo das Gewicht des Produkts unterstützt werden kann.

4.Verbinden Sie die Stromversorgung, nachdem Sie überprüft haben, dass die Verdrahtung korrekt war.

5.Stellen Sie den Strahlwinkel und den Farbmodus ein, den Sie benötigen.

Dimension

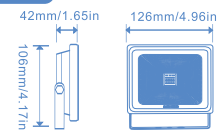

66000010-RGB

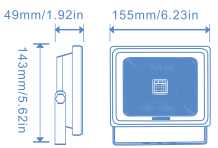

66000011-RGB

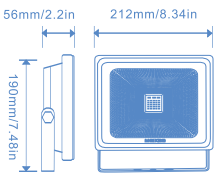

66000012-RGB

Achtung

1.Zur gewährleistung der Sicherheit, bitte Kommission der Elektro - Profis zu installieren, erhalten, überprüfen Sie die Lampen.

2.Um diese Beleuchtung einwandfrei funktioniert,der Eingangsspannungsbereich muss auf der Anforderung der Lichter basieren.

3.Halten Sie das Gerät weg von hohen Temperaturen oder feuchten Orten, und um sicherzustellen, dass mehr als 75mm Belüftung Raum Kühlung.

4.Auf jedem Fall kann die Lampe nicht Isolierscheibe oder dergleichen Abdeckmaterial beheizen.

5.Bitte schützen Sie das Glas, wenn Sie handhaben.

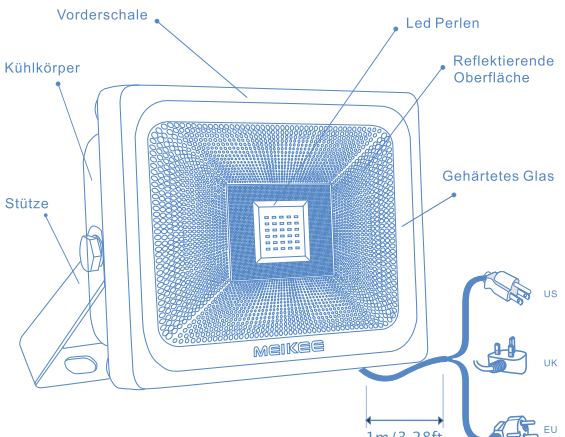

SKU	Leistung	Eingangsspannung	Eingangsstrom	Frequenz
66000010-RGB	10 W	85-265V AC	300mA	50/60 Hz
66000011-RGB	30 W	85-265V AC	900 mA	50/60 Hz
66000012-RGB	50 W	85-265V AC	1500 mA	50/60 Hz
SKU	Farbe	Strahlwinkel	IP Grad	Temperatur
66000010-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃
66000011-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃
66000012-RGB	RGB	120°	IP66	-25℃-40℃

Schritte der Installation

STEP1 Bohren Sie das Loch an der Wand oder Boden, dann befestigen Sie die Flutlicht auf den Bereit Platz mit Schrauben, Und passen Sie den Winkel, den Sie benötigen.

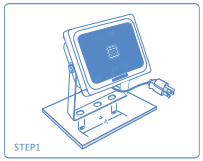

STEP2

Stecken Sie es in eine Steckdose ein. Schalten Sie das Gerät auf den normalen Betrieb der Lampe zu gewährleisten.

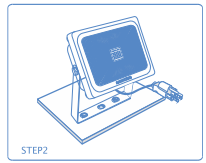

STEP3

Aktivieren Sie die Fernbedienung durch Ziehen Sie das Isolierblatt heraus, stellen Sie den Farbmodus ein, den Sie mögen.

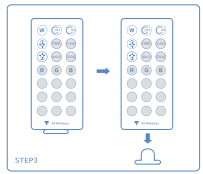

Achtung

1.Eingebaute drahtloser WF-Art Modus, 360 Gradübermittler und Empfängerübertragung drahtlose Steuerung.

2.Wenn die Fernbedienung nicht empfindlich oder Fernsteuerungsabstand kürzer wird, ersetzen Sie Ihre Knopfbatterie bitte.

3.Die optimale Reihe der Fernsteuerung, 360 Gradwinkel und innerhalb 35 Meter.

4.WF Signal durch die Mauer, die dicke der Wände werden die Fernbedienung leichte Distanz verkürzten, wie mit einer 15 cm Wand,bitte kontrolle Abstand von etwa 20 Meter.

Controller Taste Beschreibung

FERNBEDIENUNG

OFF : Ausschalten
ON : Einschalten
: Helligkeit nach oben / lang drücken für schnelles Blinken
: Helligkeit nach unten / Langes Drücken für langsames Blinken
R: wechsle zu Rot
G: wechsle zu Grün
B: wechsle zu Blau
W: wechsle zu Weiß
Blitz: Automatische Änderung der Farben, überspringen schnell
Blitz: Auto-change Farben, Langsam überspringen
Verblassen: Auto-change Farben, Shade schnell
Glatt: Automatische Farbwechsel,schatten langsam
Andere Tasten ohne Buchstaben: Farbe - mix

Das Folgende ist Bild der Infrarot-Fernbedienung

360° Kabellose Steuerung in jedem Winkel

Fehlerbehebung

Wenn die Lampe nicht funktioniert ist, beachten Sie die folgenden Gründe bitte.

1.Installation falsch oder verwenden Sie unsachgemäß, Vielleicht sollten Sie die Anweisungen sorgfältig nachschlagen müssen.

2.Das Licht ist nicht eingeschaltet nach Schließen Sie die Stromversorgung an, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf die Lampe zielt, drücken Sie „EIN".

3.Eingangsspannung stimmt nicht überein, bitte um Hilfe von einem professionellen Elektriker bitten.

4.Wenn Sie das Problem noch nicht lösen können, indem Sie die Anweisungen befolgen, bitte aufhören zu verwenden, und wenden Sie sich an den Elektrofachmann oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller, um zu helfen.

Routinewartung

1.Lampe Reinigung einmal pro Jahr.

2.Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie sie reinigen.

3.Verwenden Sie keine Chemikalien oder korrosives Mittel, um das Gerät zu reinigen.