

MEIKEE LED Augenschutz Tischlampe

Arbeitsbeleuchtung, sorgen für Ihre Augen. Kein sichtbarer Blitz.

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

1. Ankündigungen vor der Installation

- (1). Nach Öffnen der Box bitte überprüfen Sie das Produkt sorgfältig auf Beschädigung.
- (2). Es ist verboten, das Produkt während der Garantie auseinanderzunehmen und zu reparieren.
- (3). Um die Funktion des Produktes sicherzustellen, verwenden Sie bitte den mitgelieferten Netzadapter.

Technische Daten	
SKU	70000001-D1
Leistung	12W
LED	48PCS(LED/SMD2835)
Betriebsspannung	AC85-265V /DC12V/2A
Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstrom	1200LM
Farbtemperatur	3000-6000K
Dimmbar	Ja
Arbeitstemperatur	-25°C-45°C

2. Funktionseinführung



Kabelloses Laden Lernmodus 6000K Lese Modus 5000K Relax-Modus 4000K



Schlafmodus 3000K



Timing-Funktion



EIN/AUS



Helligkeitseinstellung, 25%-50%-75%-100%. Entspricht den vier Symboltasten des Touchpanels von links nach rechts, von klein bis groß.

EIN/AUS: Wenn die Tischlampe an die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet der Betriebsanzeige rot. Der rote Betriebsanzeige geht aus, wenn das Licht eingeschaltet ist. Für die erste Verwendung ist der Standardwert 5000 K, 75% Helligkeitsmodus. Berühren Sie die andere Tasten, ändert sich der Modus mit den entsprechenden Tasten.

Speicherfunktion: Wenn die Gesamtleistung des Adapters nicht ausgeschaltet ist und die EIN/AUS Taste der Lampe berühren, hat die Lampe eine Speicherfunktion, der Speichermodus ist der zuletzt verwendete Modus.

Timing-Funktion: Wenn die Timer-Taste gedrückt wird, blinkt die Umschalttaste, das heißt, der Timer-Modus aufgerufen wird (nach einer Stunde schaltet sich automatisch aus).

Kabelloses Laden: Stellen Sie Ihr Handy mit kabelloser Ladefunktion auf das Kabelloses-Laden-Symbol, Ihr Handy wird automatisch aufgeladen.

Illustration



1 USB-Ausgang DC 5V/1A


2 DC/12V Adapter-Eingang




Kabelloses Aufladen




90 Grad Drehwinkel

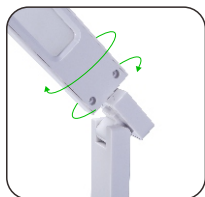

90+270 Grad Drehwinkel

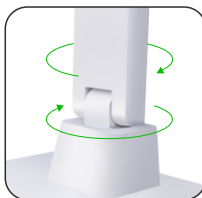

270 Grad Drehwinkel

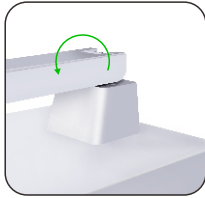

90 Grad Drehwinkel

Warnung

Auf keinen Fall darf man das Produkt reparieren, auseinandernehmen oder remontieren.

Legen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitze oder unter direktem Sonnenlicht.

Legen Sie das Produkt nur auf eine ebene, sichere Oberfläche.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter (oder Netzadapter mit denselben Parametern).

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte, die abgenutzt oder beschädigt sind.

Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Bitte halten Sie das Produkt und alle anderen Geräte trocken und sauber.

Trennen Sie den Adapter, wenn Sie die Lampe lange Zeit nicht benutzen brauchen.

Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung, verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel.

Überladen Sie den Stromkreis nicht, sonst verursacht es einen elektrischen Schlag oder einen Brand.